


# Индикатор температуры

В процессе ознакомления, не допускайте случайного нажатия кнопки СТАРТ, чтобы избежать внеплановой активации продукта. Отсчитывайте время отсрочки записи с момента активации датчика. И самое главное: досконально изучите данную инструкцию перед использованием устройства.

Перед применением

## 1 Параметры устройства:

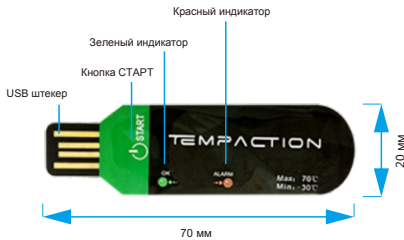

Температурный режим	-30°C~70°C
Макс. количество записей	12000
Время работы	91 день
Интервал между записями	11 минут
Отсрочка записи	30 минут
Допустимая погрешность	±0.5°C
Размеры	20*70мм
Кратность использования	Одноразовое изделие

## 2 Как использовать:

### Инструкция по применению

#### Запуск датчика:

- 1.Зажмите кнопку СТАРТ не менее чем на 5 секунд. После этого краткая вспышка зеленого индикатора укажет Вам, что устройство запущено.
- 2.С этого момента начинается период отсрочки записи: 30 минут, в течение которых запись не производится - учтите это при использовании.
- 3.Как только истечет период отсрочки устройство начнет с периодичностью в 11 минут фиксировать окружающую температуру.

#### Остановка датчика

1. Нажмите на кнопку СТАРТ. Если при нажатии мигает зеленый индикатор, то датчик находится в периоде отсрочки записи и остановить его можно только подключением к компьютеру через USB порт.
2. Нажмите на кнопку СТАРТ. Если при нажатии мигает красный индикатор, зажмите кнопку СТАРТ на срок не менее 5 секунд. По прошествии этого времени красный индикатор мигнет еще раз, тем самым сигнализируя, что запись остановлена.

#### Выгрузка данных в формате PDF из устройства:

1. После остановки устройства, подключите его к компьютеру с помощью USB-дистрибутива. Как только это будет сделано, устройством будет автоматически сгенерирован PDF документ с данными температуры за период работы.
2. Сохраните файл с данными на своем ПК или распечатайте его на принтере, перед отсоединением устройства от компьютера



### Оценка статуса устройства:

1. Зажмите кнопку СТАРТ на период менее 5 секунд. Зеленый свет от соответствующего индикатора указывает, что устройство выключено и запись не производится..
2. Зажмите кнопку СТАРТ на период менее 5 секунд. Зеленая вспышка от соответствующего индикатора указывает, что устройство запущено и сейчас находится в периоде отсрочки записи.
3. Зажмите кнопку СТАРТ на период менее 5 секунд. Красный свет от соответствующего индикатора указывает, что устройство работает
4. Зажмите кнопку СТАРТ на период менее 5 секунд. Красная вспышка от соответствующего индикатора, указывает, что устройство остановлено

### Контроль нарушения режима и оценка статуса устройства:

#### Однократная вспышка

1. Однократная вспышка зеленого индикатора с периодичностью в 10 секунд указывает, что устройство ведет запись и температура в пределах нормы.
2. Однократная вспышка красного индикатора с периодичностью в 10 секунд указывает, что устройство ведет запись и в процессе записи температурный режим был нарушен.

#### Двойная вспышка

1. Двойная вспышка зеленого индикатора с периодичностью в 10 секунд указывает, что устройство запись завершило и по ходу записи температура была в пределах нормы.
2. Двойная вспышка красного индикатора с периодичностью в 10 секунд указывает, что устройство запись завершило и в процессе записи температурный режим был нарушен.